


Model: SZ-2000
SZ-1500
SZ-1000

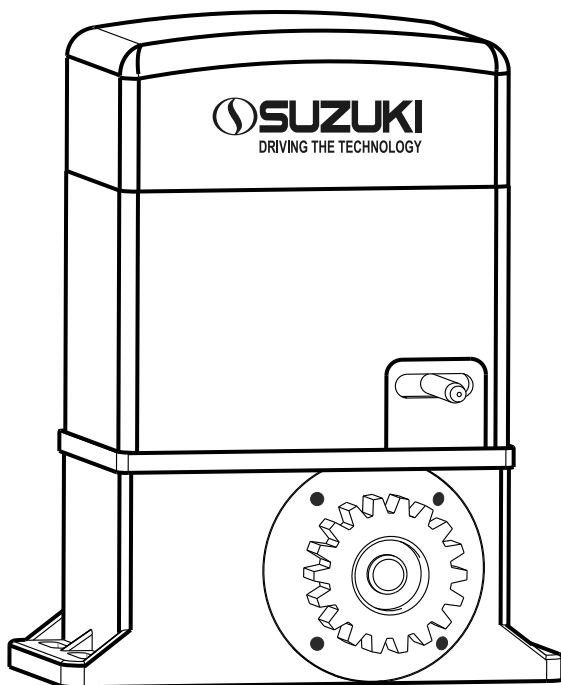

www.suzukitech.com
www.suzuki-vdp.com

فهرست

۱. مشخصات محصول
۲. دستورالعمل نصب جک
۳. دستورالعمل مشخصات برد
۴. روشهای کد دهی ریموت
۵. پیغام های سیستم
۶. نقشه شماتیک - نقشه سیم کشی مدار
۷. مشخصات فنی

مشخصات محصول

- قابلیت برنامه ریزی کاملا اتوماتیک، با استفاده از ریموت
- قابلیت استفاده با کلیه بردهای ریلی ۲۲۰ ولت
- تنظیم زمان باز شدن، بسته شدن، دور آهسته باز شدن، دور آهسته بسته شدن، بصورت اتوماتیک
- دارای قابلیت سیستم Soft start و Soft stop برای نرمی حرکت درب
- دارای قابلیت فشار نهایی، حرکت معکوس درب و چشمی، چشمک زدن فلاشر، قبل از شروع حرکت
- نصب آسان و سریع
- ۱. با استفاده از ریل
- ۲. با استفاده از زنجیر در دربهای بزرگ (درب هایی که قابلیت نصب ریلی ندارند)
- قابلیت نصب رله خارجی در درب هایی با طول بیشتر از متر

دستورالعمل نصب جک

مرحله اول

پلیت یا صفحه زیرین جک را به فاصله ۱۰ CM درب در جای خود محکم نصب گردد. شایان ذکر است پلیت یا صفحه زیرین در فونداسیون نصب گردد یا بصورت جوشکاری به ستون درب متصل باشد.

مرحله دوم

ریل را مطابق نقشه بر روی درب نصب گردد. شایان ذکر است ریل کاملا بصورت افقی و تراز نصب گردد. نکته: پیچ های ریل قابل ریگلاژ جهت تنظیم نسبت به چرخ دنده گیربکس می باشد.


مرحله سوم

۲ عدد قطع کن میکرو سوئیچ که متغییر می باشد را بر روی ریل در ابتدا و انتها آن قرار دهید. نکته: این قطع کن ها جهت ایست ابتدا و انتهای درب می باشد.

مرحله چهارم

کابل برق اصلی را از محل مخصوص در پلیت رد کرده و به برد نصب نمایید. (مطابق دستورالعمل بخش نصب برد)

MENU

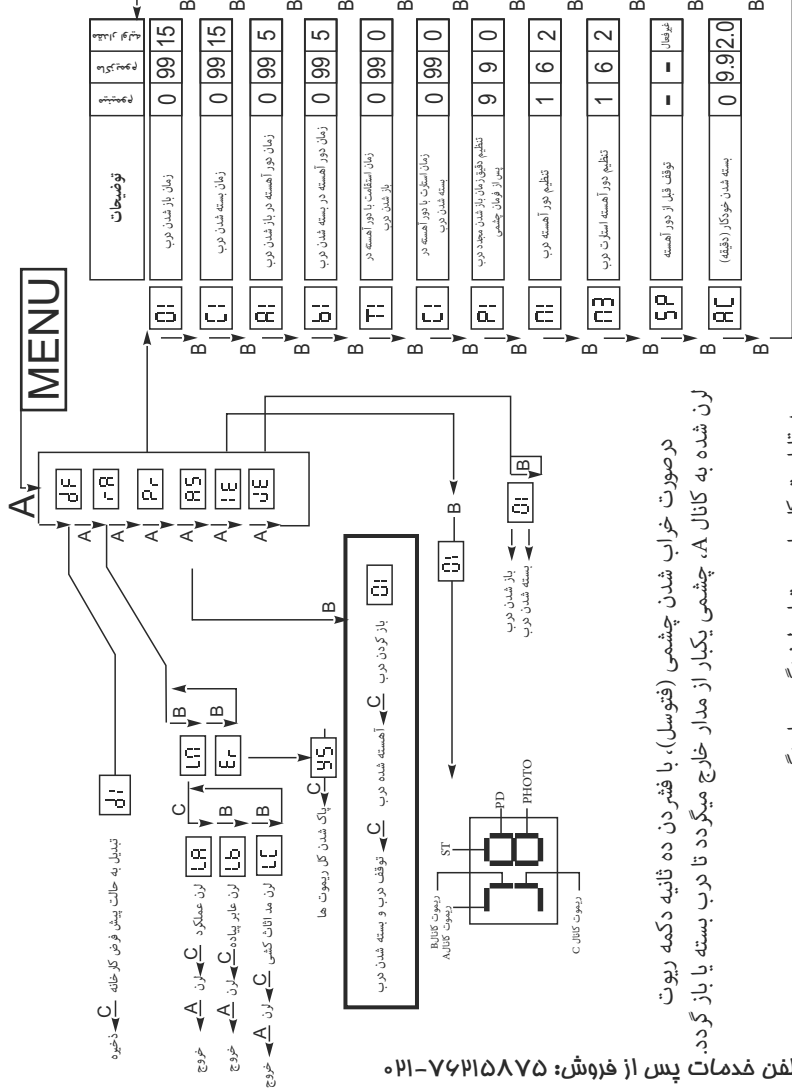

نوع تنظیم	نوع تنظیم	توضیحات	نوع تنظیم
09915	0	زمان باز شدن درب	5R
09915	0	زمان بسته شدن درب	Hy
0995	0	زمان دور آهسته در باز شدن درب	LE
0995	0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب	LE
0995	0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب	PC
0990	0	زمان استراحت یا دور آهسته در باز شدن درب	TC
0990	0	زمان استراحت یا دور آهسته در بسته شدن درب	FL
0990	0	زمان استراحت یا دور آهسته در بسته شدن درب	IP
990	9	تظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب	CS
162	1	تظیم دور آهسته درب	SL
162	1	تظیم دور آهسته اسلارت درب	CS
-	-	وقف فوری از دور آهسته	PT
09920	0	بسته شدن خودکار (دقیقه)	CP


لرن شده به باز کرده. در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل)، با فشار دادن ده ثانیه دکمه ریوت

- ★ قابلیت کار با ریموتهای لرنینگ و هایپینگ
- ★ ماکزیمم حافظه ریموت ۲۶ عدد

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی عملکرد بازو بسته
Pd	فرمان خارجی نفر رو
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
te	کلید BACK تحریک شده
rt	کانال A ریموت تحریک شده
rd	کانال B ریموت تحریک شده
rl	کانال C ریموت تحریک شده
PX	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیر فعال
OX	انجام شد

نقشه سیم کشی مدار

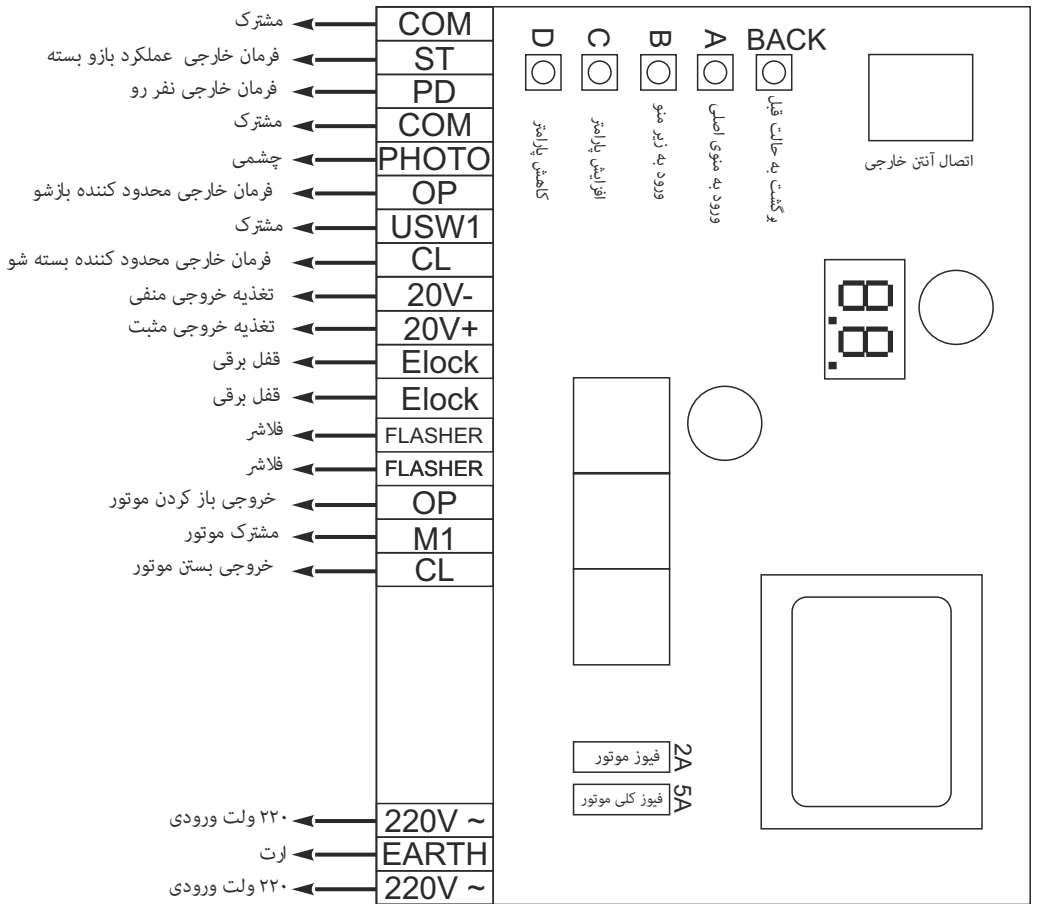

مشخصات فنی

Model	SZ-2000	SZ-1500	SZ-1000
Supply Voltage	220-230V/50HZ		
Motor Power	750W/$\frac{3}{4}$hp		500W/$\frac{1}{2}$hp
Amperage	2A		1.6A
Rotation Speed	IN Put 1400r/min		
	Out Put 46r/min		
IP	44		